



Inhalt Baupaket:

1. 4 x Spannrahmenprofil



2. 4x schwarze Kunststoff Rahmenecke



3. 1x Einrollkeder



4. 1x Kederroller



5. 1x Spannnetz



Folgendes wird nur mitgeliefert wenn Ihr Spannrahmen höher oder breiter als 1600mm ist!!

6. 1x Zwischenprofil



Benötigt (nicht mitgeliefert):

- Stanley-Messer oder Einwegmesserchen
- Plastikhammer

Montage:


• Erstellen Sie den Rahmen indem Sie die Profile (1) miteinander verbinden mit den mitgelieferten Rahmenecken (2). Verwenden Sie hierfür den Plastikhammer. Siehe die folgenden Bilder zur Verdeutlichung.



• **ACHTUNG!** Wenn Ihr Spannrahmen niedriger oder schmaler ist als 1600 mm können Sie diesen Schritt überspringen! Wenn Ihr Spannrahmen höher oder breiter ist als 1600mm, platzieren Sie dann das Zwischenprofil (6) in der Mitte Ihres Spannrahmens. Siehe folgendes Bild zur Verdeutlichung.



• Lege das Spannetz (5) auf den Rahmen und drücke den Einrollkeder (3) mit Hilfe des Kederrollers (4) rundum fest in den Rahmen. Ziehe das Netz immer etwas straff mit Hilfe der Hand die Sie übrig haben. Siehe folgende Bilder zur Verdeutlichung.

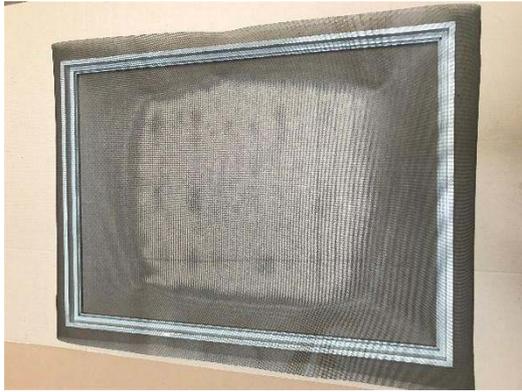

- Nachdem das Spannetz befestigt wurde im Rahmen, können Sie die Enden des Einrollkaders und das überschüssige Spannetz entfernen. Tun Sie das vorsichtig und akkurat mit einem Stanley- oder Einwegmesserchen. Siehe folgendes Bild zur Verdeutlichung.



- Ihr Spanrahmen ist fertig und Sie können ihn nun an Ihrem Fenster festklicken. Siehe folgende Bilder



Spannrahmen ohne Zwischenleiste



Spannrahmen mit Zwischenleiste

Team Horrentotaal.nl möchte Ihnen danken für Ihren Ankauf und wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrem Spannrahmen!

Wie platziere ich einen Spannrahmen?

ANLEITUNG

Nehme den Spannrahmen vorsichtig aus der Verpackung. Sorge dafür dass sich der Aufkleber von Horrentotaal.nl an der Unterseite befindet.

1. Platziere den Spannrahmen erst mit der Unterseite im Fensterrahmen. Wenn Sie einen Aluminiumstreifen an der Unterseite des Fensterrahmens haben, platzieren Sie den Flanschrand auf dem Aluminiumstreifen.
2. Winkle daraufhin den Spannrahmen in dem Fensterrahmen an bis sich dieser gut festklemmt mit Hilfe der Klammern die angebracht sind.
3. Kontrollieren Sie ob Ihr Fenster sich noch gut schließen lässt wenn der Spannrahmen platziert ist.

Sollte sich Ihr Fenster nicht mehr gut schließen lassen, können Sie die Schließnocken verstellen. Folgen Sie folgenden Schritten hierbei:

1. Suchen Sie die Schließnocken, diese umgeben das Fenster.
2. Um die Nocken zu verstellen, benötigen Sie einen Torx Schlüssel.
3. Drehen Sie an der Nocke bis der Raum zwischen Holz und Nocke groß genug ist dass man das Fenster schließen kann. Das kann pro Fabrikant unterschiedlich sein und ist meistens auf der Website des Fabrikanten vermeldet.

Nach dem Ausführen dieser Schritte sollte Ihr Spannrahmen perfekt in den Fensterrahmen passen müssen, und können Sie insektenfreie Zimmer genießen!

